

POCKET

运动相机

产品手册

产品清单

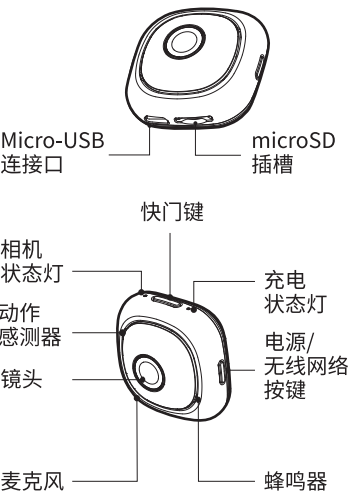

Live Camera
无线相机


使用手册


Micro-USB
传输线


背夹
自粘胶
吸盘
磁铁

认识你的运动相机



使用准备

步骤一 确认将microSD存储卡插入照相机

- 1.将microSD存储卡金手指接点朝向镜头方向插入相机底部的microSD插槽；
- 2.存储卡插入固定时会发出喀搭的声音。

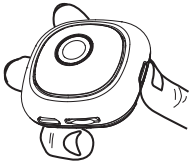
步骤二 充电电源

- 1.使用Micro-USB传输线充电；充电中，“充电状态灯”变成橘色；变成绿色，表示已经充满电。



启动/关闭照相机

- 1.单按“电源/无线网络按键”来启动你的照相机。
- 2.“相机状态灯”会持续闪烁绿色。
- 3.如果你的照相机闲置超过50秒并自动进入睡眠模式，摇晃照相机的动作感应器来快速启动你的照相机。
- 4.如果照相机静置50秒超过3次，动作感测器将不再开启装置电源。
- 5.长按“电源/无线网络按键”2秒，可以关闭你的照相机。



拍摄视频

- 1.长按“快门键”，1.5秒后照相机发出哔声后立即松手，开始录像。
- 2.“相机状态灯”在录像时会持续闪烁红色。
- 3.再次长按“快门键”大约1.5秒后松手，照相机再次发出哔声，停止录像。
- 4.“相机状态灯”会持续闪烁绿色。

拍摄相片

- 1.单按“快门键”。
- 2.“相机状态灯”会闪烁红色一次，且照相机机会发出哔声

拍摄短片

- 1.一直按住“快门键”不要松手，3秒内照相机机会先后经过两次哔声后开始录制短片。
- 2.“相机状态灯”在录像时会持续闪烁红色。
- 3.松开“快门键”，照相机停止录像，且照相机再次发出哔声。
- 4.“相机状态灯”会持续闪烁绿色。

照相机应用程序

- 1.搜索“山人运动DV”下载并安装应用程序；或通过手机浏览器扫以下相应二维码下载安装。



安卓版下载



iOS版下载

连接相机和手机

在你的相机上

- 1.确认照相机的电源已经被开启。
- 2.长按1秒“电源/无线网络按键”来启动无线网络。在等待你的手机联机时，“相机状态灯”会闪烁蓝色3秒，并保持120秒待联机状态。

在你的手机上

- 1.开启WiFi，找到预设名称如“CAM...”的WiFi。
- 2.输入预设密码**12345678**连接。
- 3.启动照相机应用程序图标。



山人运动DV

APP应用

选择拍摄模式

APP可控制拍照、录像、延时摄像、短视频四种拍摄模式。

设置拍摄分辨率

设置>视频设置>分辨率 中,可自由选择1080P,30帧或者720P,60帧或其他让动态影像更加流畅。

下载文件

文件管理中,可下载拍摄文件到手机本地。

分享文件

下载完拍摄文件后,断开相机连接,即可将文件分享到微信等社交网络,建议关闭相机并重新连接可用的WiFi网络再发送。

信号灯

1.相机状态灯

状态	指示灯状态
启动与待机	闪烁绿色
拍摄相片	闪烁红色一次
拍摄视频	闪烁红色
启动无线网络	闪烁蓝色3秒
系统错误 (存储卡空间已满、错误...)	黄色
U盘模式(联机电脑)	白色
电量不足,无法开启工作	闪烁黄色

充电状态	指示灯状态
充电中	橘色
充满电	绿色
低电压	闪烁红色

温馨提示

- ❶ 运动相机和手机是通过WiFi连接,若需手机作为取景框,请调整取景角度后断开和相机的连接,减少WiFi连接的功耗。
- ❷ 在摄像完成之后,请先下载到手机本地,影像清晰流畅。如果您在手机预览相机里的影像,是通过WiFi访问,可能会影像观看质量。
- ❸ 由于相机采用锂聚合物电池,在气温的变化使用时间会有不同,低温状态下拍摄时间会稍有缩减,属正常现象,请大家留意使用。
- ❹ 为确保影像清晰流畅,建议使用class 10 (10MB/sec)或以上的TF (microSD) 卡。

安全提示

- ❶ 请您仔细阅读安全须知,并妥善保管以便日后使用；
- ❷ 注意产品上面所有的警告和指示标志；
- ❸ 请将本品放置在儿童接触不到的地方；
- ❹ 请放置产品于阴凉干燥处,远离各种热源；
- ❺ 勿将液体及其它物体倒入或插入到产品中；
- ❻ 请勿随意自己尝试维修产品；
- ❼ 请勿使用化学清洁剂清洗(化学清洁剂可能会使相机过快老化、使用寿命减短)；
- ❽ 妥善保护,防止摔落；

产品规格

Mini,WiFi 运动相机
产品型号:SR-CAM10
分辨率:1080P 30帧
镜头:120度,FOV
摄像时间:60分钟(不开WiFi)
内置麦克风/蜂鸣器
影像标准:H.264/MPEG
影片文件格式:MOV
图片格式:JPEG
软件支持:安卓4.3,IOS 7.0以上版本
APP:山人运动DV (App Store/百度商店)
视频存储:TF (microSD) 卡最大容量支持32G
相机重量:22g
充电: Micro-USB

保修卡

提供一年产品保修期。配件及电池等消耗品不在保修范围内。
如果购买了山人的原装产品,产品拥有一年的免费保修期。如果产品非人为损坏,我们将提供免费的维修或更换,请和我们的经销商或零售商联系。在产品退回时,请同时附上产品质保卡,在上面阐述损坏现象及原因,并填写好您的详细联系方式。
您需要承担维修所需的保险及运费。感谢您的理解!

用户姓名: _____

通讯地址: _____

联系电话: _____

销售单号: _____

品名及规格: _____

经销商名称: _____

购买日期: _____



山人公众服务号

深圳市山人技术有限公司

深圳市南山区沙河西路3011号白沙新兴产业园1栋7S
电话:400-900-5132
官网:www.shanrentech.com
产地:中国